

Инструкция по установке
**Комплекта для
вывода сапунов**



Комплект для вывода сапунов **redBTR** поддерживает оптимальное давление внутри полостей агрегатов трансмиссии при преодолении водных преград – делает его равным атмосферному. В таких условиях исключено образование вакуума – основной причины попадания воды в трансмиссионное масло и, как следствие, постепенного выхода из строя агрегатов трансмиссии. Таким образом, установка комплекта для вывода сапунов **redBTR** продлевает ресурс мостов, раздаточной коробки, коробки передач и других элементов.

Применяемость

559010 – для автомобилей производства ООО «УАЗ» с четырехступенчатой КПП

559020 – для автомобилей УАЗ PATRIOT с КПП DYMOS

Комплектация

559010

1. Фитинг угловой с цанговыми зажимами – 4 шт.
2. Тройник металлический с цанговыми зажимами – 2 шт.
3. Трубка пневматическая полиуретановая 6мм x 8м – 1 шт.
4. Хомут пластиковый морозостойкий – 12 шт.
5. Фильтр керамический – 1 шт.

559020

1. Фитинг угловой с цанговыми зажимами – 4 шт.
2. Фитинг угловой с цанговыми зажимами (для КПП и РК DYMOS – с белым герметиком на резьбе) – 2 шт.
3. Тройник металлический с цанговыми зажимами – 3 шт.
4. Трубка пневматическая полиуретановая 6мм x 8м – 1 шт.
5. Хомут пластиковый морозостойкий – 12 шт.
6. Фильтр керамический – 1 шт.

Установка комплекта

При установке комплекта для вывода сапунов redBTR понадобятся:

- ключ рожковый на 12
- ключ накидной на 12
- нож
- растворитель для обезжиривания

При монтаже пневматической трубки избегайте ее натяжения – запас длины нужен для компенсации хода подвески.

1. Определите места расположения сапунов на переднем и заднем мостах, а также на раздаточной коробке и КПП (для КПП DYMOS), руководствуясь схемой ниже.
2. Демонтируйте штатные сапуны из переднего и заднего мостов, раздаточной коробки и КПП (только для КПП DYMOS)
3. Установите угловые фитинги на передний и задний мосты, раздаточную коробку. Для КПП и РК DYMOS на место штатных сапунов установите угловые фитинги с белым герметиком на резьбе.
4. Соедините пневматическую трубку с фитингом заднего моста так, чтобы она располагалась параллельно трубопроводу гидросистемы тормозов. Соедините трубку и штатный трубопровод пластиковыми хомутами и доведите магистральную пневматическую трубку до раздаточной коробки.
5. Подготовьте отрезок пневматической трубки длиной 250 мм (для каждого автомобиля длину подбирайте индивидуально). Одну сторону трубки присоедините к фитингу раздаточной коробки, другую – к тройнику №1. Вставьте магистральную пневматическую трубку в тройник №1 и закрепите его на трубопроводе гидросистемы тормозов пластиковым хомутом.

6. Только для автомобилей с РК DYMOS и КПП DYMOS.

Подготовьте отрезок трубки длиной 250 мм (возможно изменение длины в зависимости от модели и мо-

дификации автомобиля, рекомендуется провести предварительный замер необходимой длины трубки), один конец трубки соедините с угловым фитингом, другой – с тройником (№2 или №3 – для КПП DYMOС). Отрежьте от трубки отрезок 200 мм (возможно изменение длины в зависимости от модели и модификации автомобиля, рекомендуется провести предварительный замер необходимой длины трубки), соедините с помощью отрезанной трубки тройники 1 и 2, зафиксируйте тройник на трубопроводе гидросистемы тормозов пластиковым хомутом.

7. Следующий отрезок соедините одной стороной с фитингом переднего моста. Проложите трубку по раме автомобиля до трубопровода гидросистемы тормозов, фиксируя ее хомутами.


8. Закрепите тройник №2 (№3 – для КПП DYMOС) на трубопроводе гидросистемы тормозов. Доведите магистральную трубку, идущую от фитинга переднего моста до тройника №2/№3 и соедините ее с тройником.

9. Замерьте расстояние от тройника №1 до тройника №2 (№3 – для КПП DYMOС), отрежьте трубку нужной длины, соедините трубкой тройники №2 (№3 – для КПП DYMOС) и №1 между собой.

10. Вставьте остаток трубки в тройник №2 (№3 – для КПП DYMOС) и проведите трубку в моторный отсек автомобиля. Располагайте трубку таким образом, чтобы она не касалась нагреваемых поверхностей и вращающихся деталей. Зафиксируйте трубку пластиковыми хомутами на трубопроводе системы гидротормозов.

11. Выведите трубку и закрепите конец с фильтром в наивысшую точку подкапотного пространства или кузова автомобиля (точка закрепления должна находиться выше предполагаемого уровня водных преград).

Места расположения сапунов в автомобилях производства ООО «УАЗ»

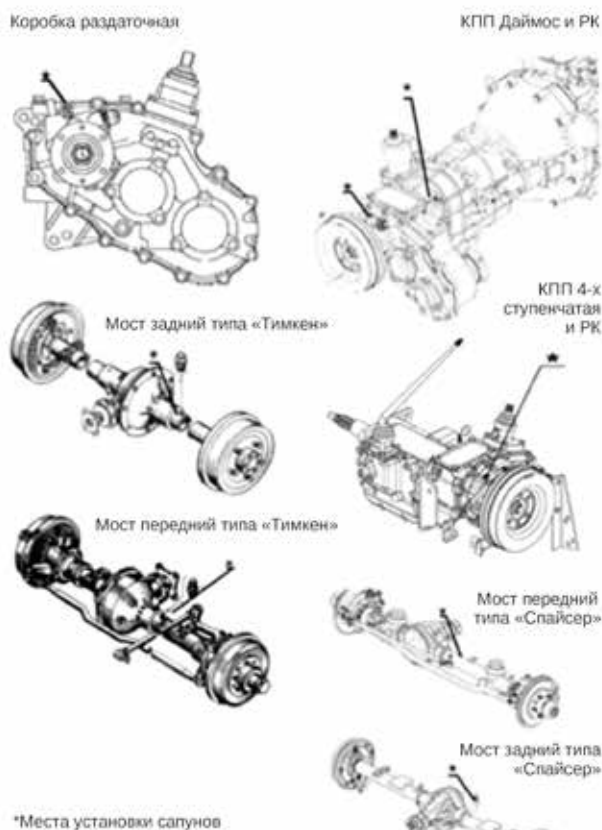

*Места установки сапунов

Проверяйте целостность и надежность крепления трубки в соединениях. Своевременно заменяйте поврежденные элементы. В случае загрязнения промойте элементы магистрали бензином и продуйте сжатым воздухом.

Гарантийные условия

Гарантийный срок исчисляется со дня приобретения товара и составляет 1 (один) год.

Гарантия действительна при условии предоставления документов, подтверждающих факт приобретения продукта производства redBTR, с датой совершенной покупки. К таковым относятся:

- кассовый чек или товарный чек с печатью компании-продавца;
- гарантийный талон, заполненный должным образом и заверенный печатью продавца.

Основания для отказа в предоставлении гарантийного обслуживания на продукцию redBTR:

1. Использование товара не по назначению.
2. Нарушение правил установки, эксплуатации, хранения или транспортировки, повлекшие выход изделия или его комплектующих из строя.
3. Наличие внешних механических повреждений товара.
4. Использование нестандартных и/или неоригинальных запасных частей и комплектующих.