



redBTR

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ДОМКРАТ РЕЕЧНЫЙ



Домкрат речный **redBTR** отличается компактностью конструкции, простотой в обслуживании, ремонте и использовании, надежностью в эксплуатации и, главное, большой высотой подъема. Основным преимуществом речных домкратов является низкий подхват, позволяющий поднимать груз практически с земли, а автомобиль – из глубокой колеи. Речной домкрат позволяет осуществлять плавный подъем автомобиля и его точную остановку на заданной высоте при относительно небольшом рабочем усилии.

- ▶ Речные домкраты **redBTR** не боятся перепадов температур, не требуют масла, не боятся пыли, могут работать в наклонном и горизонтальном положении.
- ▶ Речные домкраты **redBTR** производятся в двух классических размерах – 48 дюймов (1,2 м) и 60 дюймов (1,5 м).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	770048	770060	770148	770160
Наименование	Домкрат реечный 48"	Домкрат реечный 60"	Домкрат реечный 48" со съемной ручкой	Домкрат реечный 60" со съемной ручкой
Применяемость	Универсальная			
Грузоподъемность	3 тонны			
Высота подъема максимальная	1070 мм	1350 мм	1070 мм	1350 мм
Высота подхвата минимальная	130 мм	130 мм	130 мм	130 мм
Материал	Чугун			

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Домкрат - 1 шт.



Домкрат – травмоопасный механизм, который при неправильной эксплуатации может нанести серьезные увечья или привести к смерти.

Приступая к работе с домкратом, ознакомьтесь с правилами безопасности:

1. Не кладите пальцы рук на рейку со стороны ее соприкосновения с рукояткой.
2. Не помещайте торс и голову между рейкой и рукояткой во время работы.
3. Не пытайтесь поймать рукоятку, если она выскользнула из рук во время поднятия автомобиля.
4. Не переводите рычаг из одного крайнего положения в другое рывками: совершайте все манипуляции плавно.
5. Обеспечьте, чтобы опорная поверхность была достаточно твердой: она должна выдержать предполагаемую нагрузку.
Не устанавливайте домкрат на неустойчивую поверхность, несущую способность которой нельзя проверить.
При необходимости используйте опору для домкрата на грунте **redBTR** (арт. 771050).
6. После полного поднятия автомобиля и в момент его фиксации на высоте держите рукоятку домкрата в горизонтальном положении. Это позволит избежать произвольного опускания машины.
7. Никогда не используйте домкрат для удержания автомобиля.
Не находитесь под автомобилем без установки страховочных подставок.
8. Не используйте удлинители ручки.
9. Не носите домкрат за ручку.
10. Не пытайтесь столкнуть автомобиль с домкрата после завершения подъема, опускайте его аккуратно.
11. Регулярно смазывайте механизм домкрата универсальной аэрозольной проникающей смазкой.
12. Регулярно мойте, чистите, продувайте механизм домкрата.

Поднятие автомобиля

1. Зафиксируйте колеса автомобиля, чтобы избежать смещения машины при подъеме.
2. Установите базу домкрата на ровную поверхность, которая выдержит предполагаемую нагрузку.
3. Поднимите переключатель в верхнее положение и зафиксируйте.
4. Расположите домкрат с наклоном относительно продольной оси автомобиля – после подъема рейка выпрямится. Если же поставить домкрат строго вертикально, в процессе работы он может упереться в кузов автомобиля и повредить его.
5. Поместите клюв домкрата под усиленные элементы автомобиля (бампер/порог) и поднимите площадку до полного и безопасного упора клюва в автомобиль. При отсутствии силовых элементов на автомобиле используйте специальные приспособления для подъема автомобиля за бампер или за колесо (арт. 771030, арт. 771040).
6. Возьмитесь обеими руками за рукоятку и начните перемещать ее вниз до момента, когда услышите щелчок.
7. Продолжайте перемещать рукоятку вверх и вниз до достижения желаемого уровня подъема автомобиля. Во время работы не допускайте, чтобы ваши торс или голова находились в пространстве между рейкой и рукояткой. По мере подъема усилие будет нарастать. Когда почувствуете, что вес полностью на ручке, не пытайтесь надавить на нее сверху весом собственного тела: так не развить максимальной силы, к тому же это опасно. Займите положение снизу от ручки.
8. После того, как автомобиль оказался на нужной высоте, установите ручку вертикально и закрепите ее фиксатором. Убедитесь, что автомобиль надежно держится на клюве и домкрат не ходит из стороны в сторону. Во время манипуляций с поднятым автомобилем избегайте находиться сбоку от домкрата.
9. Установите страховочную подставку или упор под автомобиль.
10. Опустите автомобиль на упор.
11. Выведите клюв домкрата из-под автомобиля.



Не используйте удлинители рукояток.

Не отпускайте рукоятку домкрата во время перемещения автомобиля.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Спуск автомобиля

1. Установите домкрат под автомобиль и приподнимите его, используя инструкцию выше.
2. Когда вес автомобиля будет полностью находиться на клюве домкрата, уберите упор из-под машины.
3. Переведите рукоятку домкрата в горизонтальное положение, одновременно зафиксировав переключатель в нижней позиции.
4. Взявшись двумя руками за ручку, начните ее двигать вверх и вниз для опускания груза.
5. Груз будет опускаться при каждом движении ручки вверх: как только верхняя шпонка подъемного механизма выйдет из рейки, вес опускаемого груза придется на рукоятку. По мере того, как вы будете поднимать ручку вверх, нагрузка станет ослабевать и примерно к половине хода ручки исчезнет полностью.



Никогда не отпускайте рукоятку в нижней позиции – это можно делать только тогда, когда ручка возвращена к рейке.

Применение домкрата в качестве ручной лебедки

1. Для комплекта использования домкрата в качестве лебедки, используйте цепь с подходящими характеристиками на разрыв. Веревка или буксировочный трос не подойдут для этих целей.
2. Установите верхнюю зажимную скобу в стандартное положение: на одну линию с рейкой. За проушину в скобе зацепите шакл и соедините его с коррозийной стропой (если в качестве объекта закрепления выбрано дерево) или цепью.
3. Один конец буксировочной цепи закрепите на клюве домкрата, другой – на буксировочной петле автомобиля.
4. Зафиксируйте переключатель в верхнем положении и начните перемещение ручки домкрата, соблюдая рекомендации пункта «Подъем груза».
5. В процессе работы надо будет несколько раз ослабить натяжение для укорачивания цепи и перестановки зажимов.

Применение домкрата в качестве струбцины

1. Ослабьте стандартный болт верхнего зажимного винта, поверните верхнюю зажимную скобу под углом 90° к рейке и надежно затяните болт. При необходимости вы можете опустить верхнюю зажимную скобу по рейке на необходимое расстояние.
2. Поместите зажимаемый предмет между верхней зажимной скобой и подъемной площадкой домкрата (клювом).
3. Зафиксируйте переключатель в верхнем положении и начинайте двигать ручку, соблюдая рекомендации пункта «Поднятие груза». Продолжайте манипуляции до полной фиксации предмета.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ


Любые манипуляции по технической части выполняйте перед началом работ. Ни в коем случае не проводите профилактические или ремонтные работы, когда домкрат находится под нагрузкой.

Чистка

Для очистки подвижных частей домкрата используйте жесткую кисть или поток воздуха/воды подаваемых под давлением. Особое внимание уделите подъемному механизму. Проверьте подвижность механизма, подняв его без нагрузки – он должен двигаться плавно, без посторонних звуков.

Смазка

Как правило, дополнительной смазки домкрат не требует. Но если вы обнаружили, что подъемный механизм домкрата работает ненадлежащим образом: очистите и смажьте универсальной аэрозольной проникающей смазкой все подвижные детали механизма.

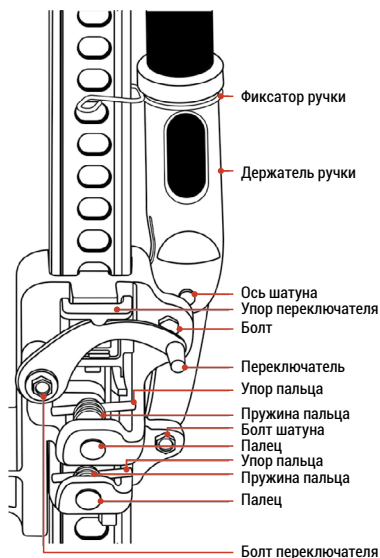

Хранение

Есть несколько общих правил справедливых для хранения домкрата в любых условиях.

1. По завершении работ ручка всегда должна быть зафиксирована в вертикальном положении. Для надежной фиксации используйте специальные держатели.
2. Переключатель должен быть переведен и зафиксирован в верхнем положении.
3. Хранить в сухом месте, предпочтительно в закрытом помещении. Если домкрат хранится вне помещения, используйте защитный чехол.

Продуктовая линейка принадлежностей речных домкратов **redBTR** представлена аксессуарами, повышающими безопасность их использования, удобство хранения и перевозки.

<p>771020 Крепление домкрата на запасное колесо (сталь) redBTR</p>	<p>771030 Подъем за бампер для домкрата redBTR</p>
	
<p>Кронштейн крепления домкрата на запасное колесо позволяет осуществлять хранение громоздкого речного домкрата вне салона автомобиля. Кронштейн имеет регулировку вылета в зависимости от размера колеса и вылета диска, крепится непосредственно на ступицу колесного диска. Для предотвращения хищения домкрата рекомендуется использование специальных гаек (секреток).</p>	<p>Приспособление для подъема за бампер используется в тех случаях, когда «клюв» речного домкрата не может быть надежно зафиксирован на силовом бампере. Рекомендуется поднимать не более одного колеса одновременно – максимальная грузоподъемность приспособления 1360 кг.</p>

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДОМКРАТОВ

<p>771040 Подъем за колесо для домкрата усиленный redBTR</p>	<p>771010 Держатель ручки домкрата redBTR</p>
	
<p>В том случае, если автомобиль не оборудован силовыми бамперами и порогами или доступ к силовым элементам затруднен, для подъема автомобиля домкратом необходимо использовать специальное устройство - подъем автомобиля за диск колеса.</p>	<p>Держатель ручки домкрата предназначен для надежной фиксации ручки реечного домкрата и служит для предотвращения травмоопасных ситуаций при перевозке или переноске домкрата.</p>
<p>771048 и 771060 Чехол для домкрата redBTR</p>	<p>771050 Опора реечного домкрата redBTR</p>
	
<p>Чехлы для реечных домкратов предотвращают загрязнение салона автомобиля и позволяют осуществлять индивидуальное хранение домкрата. Чехлы оснащены клапанами на липучках и удобными ручками для переноски. Ткань легко очищается от грязи. Чехлы производятся в двух классических размерах – 48 и 60 дюймов.</p>	<p>Опора предназначена для увеличения опорной плоскости при использовании реечного домкрата на слабых грунтах: песчаных, болотистых, а так же в снегу. За счет применения в конструкции ударопрочного пластика и множества ребер жесткости, приспособление имеет небольшой вес без потери высоких прочностных характеристик. Яркий цвет позволит не потерять опору при использовании.</p>

Гарантийный срок исчисляется со дня приобретения товара и составляет 1 (один) год. Гарантия действительна при условии предоставления документов, подтверждающих факт приобретения продукта производства **redBTR**, с датой совершенной покупки.

К таковым относятся:

- ▶ Кассовый чек или товарный чек с печатью компании-продавца.
- ▶ Гарантийный талон, заполненный должным образом и заверенный печатью продавца.

В случае обнаружения любого дефекта покупателю следует обратиться с соответствующей претензией к непосредственному продавцу или напрямую в компанию **redBTR**. При обнаружении и подтверждении дефекта в новом товаре, товар будет отремонтирован бесплатно.

В случае невозможности осуществления ремонта, будет предложено осуществить замену продукта на товар той же модели.

Основания для отказа в предоставлении гарантийного обслуживания на продукцию **redBTR**:

- ▶ Использование товара не по назначению.
- ▶ Нарушение правил установки, эксплуатации, хранения или транспортировки, повлекшие выход изделия или его комплектующих из строя.
- ▶ Внесение в товар несанкционированных технических или конструктивных изменений.
- ▶ Наличие внешних механических повреждений товара.
- ▶ Наличие признаков попадания внутрь товара жидкостей, абразивных материалов, посторонних предметов.
- ▶ Использование нестандартных и/или неоригинальных запасных частей и комплектующих.
- ▶ Невыполнение требований по техническому обслуживанию.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Артикул _____

Дата продажи _____

Полное наименование компании продавца

Адрес компании продавца _____

Подпись продавца _____

Печать компании продавца

МП

Гарантия не распространяется на неисправности продукции, возникшие в результате неправильной установки на транспортное средство и нарушения условий эксплуатации.

Гарантия на домкрат **redBTR** составляет 1 (один) год, начиная с даты покупки.

redBTR.ru

8 (800) 770 04 07